

SILENT DISCO

Handleiding



Recreateam
Professioneel recreatiewerk 

Silent Disco Koptelefoon


GEBRUIK VAN DE KOPTELEFOON

Om de koptelefoon aan te zetten zet je knop (3) om. Voor het kiezen van het juiste kanaal schuif je knop (1) naar kanaal 1 voor blauw, kanaal 2 voor rood en kanaal 3 voor groen. Met de volumeregelaar (4) pas je per koptelefoon het volume aan naar wens. Na gebruik zet je de koptelefoons met knop (3) weer uit. Je kunt de koptelefoons na gebruik inklappen, zodat deze beter beschermd blijven en minder plek innemen.

- 1: Kanaalkeuze knop
- 2: Oplaadpunt
- 3: Aan-uitschakelaar
- 4: Volumeregelaar

KOPTELEFOONS OPLADEN

Afhankelijk van het volume gaat een koptelefoon ongeveer 10 uren mee. Bij meerdaags gebruik kan je tot 16 koptelefoon per keer opladen in 3 uren. Gebruik hiervoor de meegeleverde oplader. Steek de laadkabel in het oplaadpunt (2) van de koptelefoon. Tijdens het opladen kleurt de koptelefoon rood en als de koptelefoon is opgeladen kleurt deze groen.

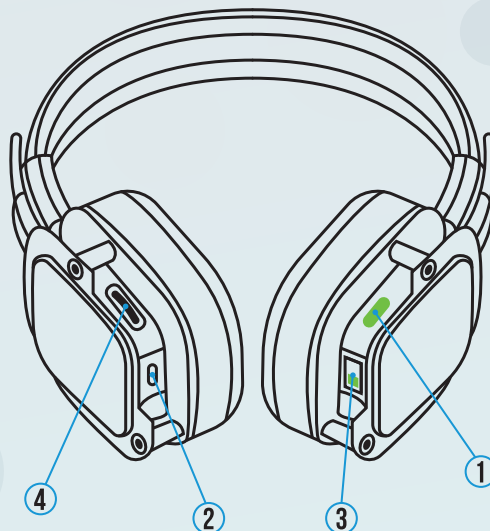

Silent Disco Zender



BELANGRIJK De zender is nodig om geluid naar de koptelefoons te sturen. Er kunnen maximaal 3 zenders worden gebruikt op 3 verschillende kanalen zodat iedere zender zijn eigen geluid doorstuurt via het juiste kanaal.

DE ZENDER AANSLUITEN

Je sluit de zender aan door de meegeleverde adapter in de zender te steken (1) en vervolgens de stroomstekker in het stopcontact. De zender is nu voorzien van stroom. Het aansluiten van de zender op de audiobron doe je met behulp van de meegeleverde audiokabels. Afhankelijk van de bron sluit je de betreffende kabel aan.

GEBRUIK VAN DE ZENDER

Let op dat de afstand tussen de zender en de koptelefoons bij voorkeur minimaal één tot twee meter bedraagt. Met name wanneer de output op 'High' staat. Om de zender aan te zetten zet je knop (4) om naar 'Low' voor een bereik tot 200 meter. Kies voor 'High' voor een bereik tot 500 meter. Met knop (6) selecteer je het juiste kanaal welke je kunt aflezen op het display (5). Niet gebruikte zenders zet je weer uit met knop (4).

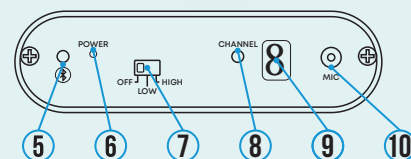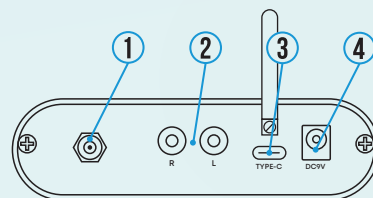

- 1: Antenne aansluiting
- 2: Audio ingang (RCA aansluiting)
- 3: USB-C aansluiting
- 4: Stroomaansluiting adapter
- 5: Bluetooth verbindingknop
- 6: Aan/uit indicatie
- 7: Aan/uit schakelaar
- 8: Kanaalkeuze knop
- 9: Kanaalkeuze indicatie
- 10: Microfoon ingang